



## DAX ERROR, het gevreesde venster

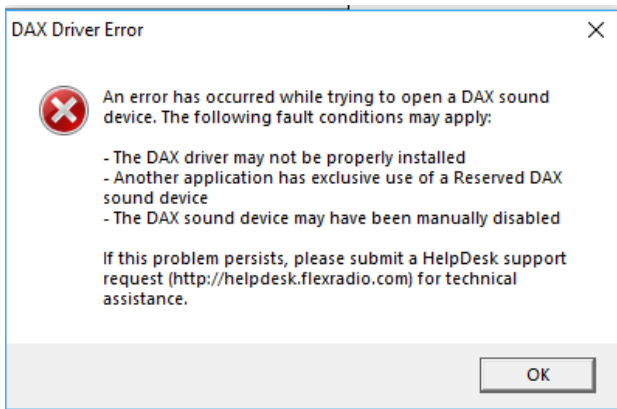

Sinds de upgrade 1803 (Windows Spring Update) van Windows10 zijn er problemen met DAX. Windows hernoemt sommige apparaten of schakelt ze zelfs uit.


Zolang als Microsoft deze bug niet repareert zullen we de instellingen zelf moeten aanpassen.

Open in Windows' configuratiescherm "apparaatbeheer". Open vervolgens "Audio-invoer en -uitvoer". Bij een juist ingesteld audio is het volgende het resultaat:

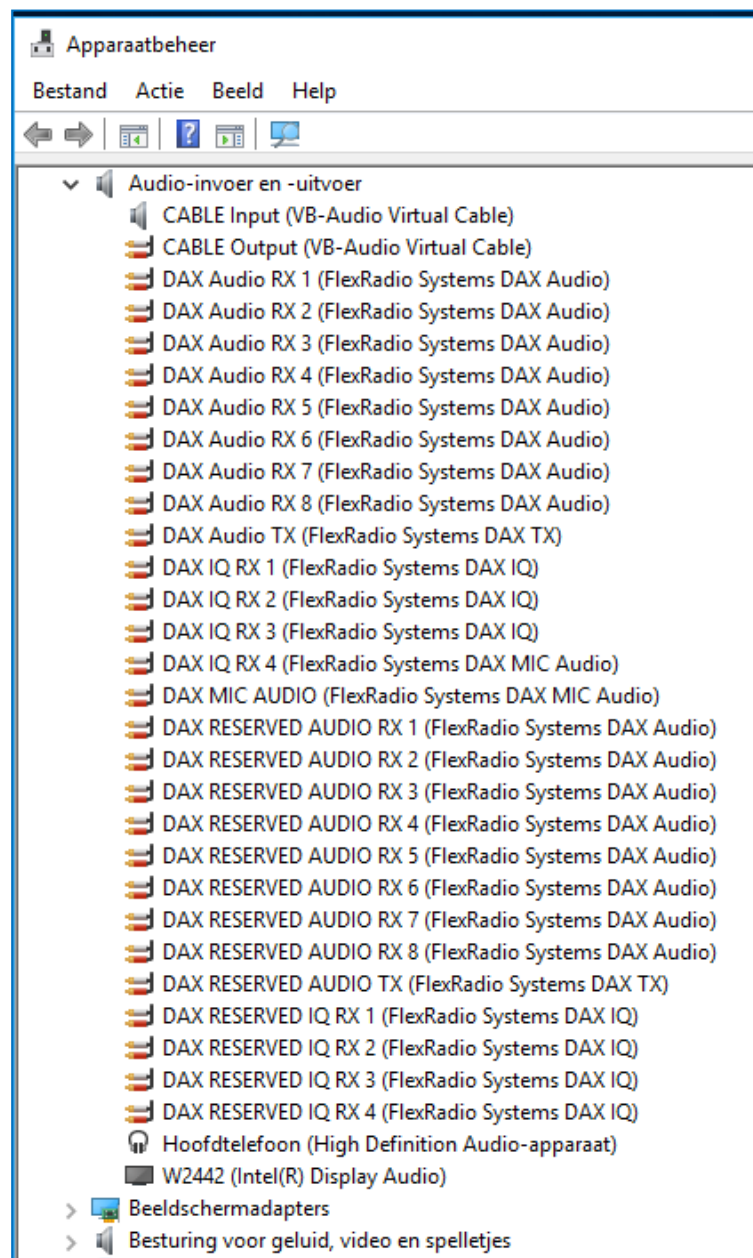

Let in uw opstelling nu op ontbrekende en /of dubbele DAX apparaten.

Hier een voorbeeld hoe het bij een foute installatie er uit kan zien:

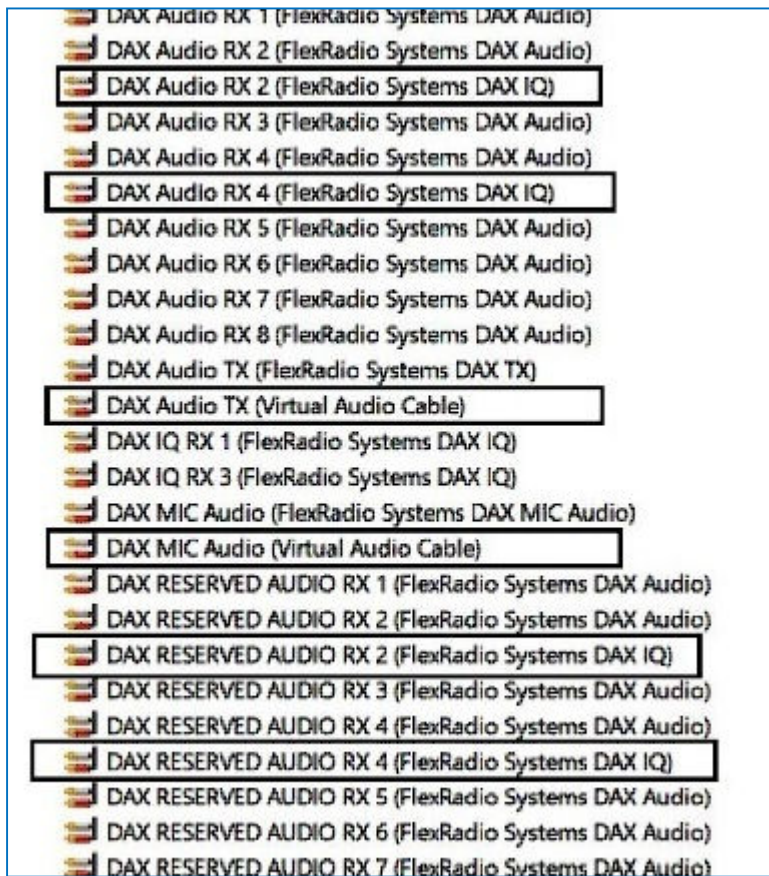


Er worden in dit voorbeeld 2 DAX IQ's gemist, DAX IQ RX 2 en DAX IQ RX 4. Verder 2 RESERVED IQ RX apparaten, DAC RESERVED IQ RX 2 en DAX RESERVED IQ 4.

We zien ook dat sommige apparaten twee keer aanwezig zijn, DAX RESERVED AUDIO RX 2 en DAX AUDIO RX 4, dit hoeft bij uw installatie niet het geval te zijn, daar kunnen andere apparaten verwisseld zijn.

Dit zult u moeten repareren.

Sluit SmartSDR en DAX af. FlexRadio Systeem beveelt ook aan om de virusscanner en eventuele malware software af te sluiten. Ik heb dat niet gedaan.

Open nu in het configuratiescherm "Geluid".

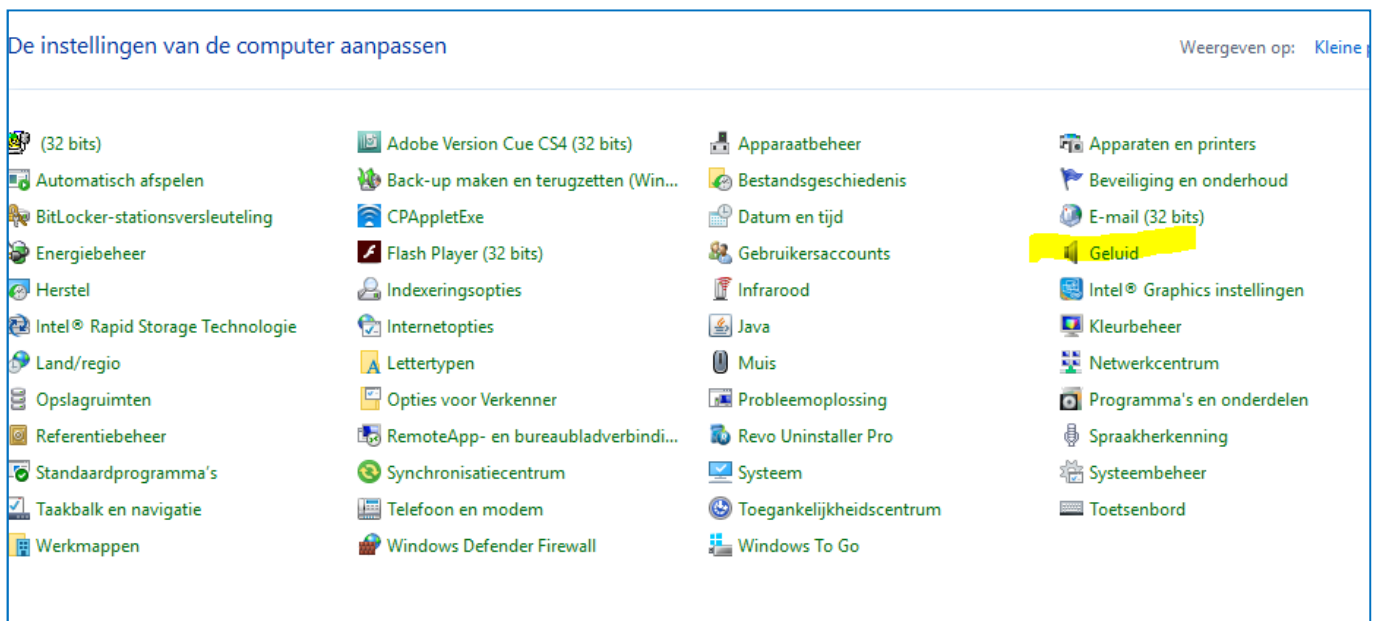











De DAX apparaten horen er zo uit te zien:






## AFSPELEN

Afspelen Opnemen Geluiden Communicatie

Selecteer hieronder een afspeelapparaat waarvan de instellingen moeten worden aangepast:

-  **DAX RESERVED AUDIO RX 1**  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
-  **DAX RESERVED AUDIO RX 2**  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
-  **DAX RESERVED AUDIO RX 3**  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
-  **DAX RESERVED AUDIO RX 4**  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
-  **DAX RESERVED AUDIO RX 5**  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed

-  **DAX RESERVED AUDIO RX 6**  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
-  **DAX RESERVED AUDIO RX 7**  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
-  **DAX RESERVED AUDIO RX 8**  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
-  **DAX RESERVED IQ RX 1**  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed
-  **DAX RESERVED IQ RX 2**  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed

-  **DAX RESERVED IQ RX 3**  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed
-  **DAX RESERVED IQ RX 4**  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed
-  **DAX RESERVED MIC AUDIO**  
FlexRadio Systems DAX MIC Audio  
Gereed
-  **DAX Audio TX**  
FlexRadio Systems DAX TX  
Gereed
-  **Luidsprekers**  
High Definition Audio-apparaat  
Standaardapparaat

-  **Digitale audio (S/PDIF)**  
High Definition Audio-apparaat  
Gereed
-  **Acer K242HQL-4**  
NVIDIA High Definition Audio  
Gereed
-  **CABLE Input**  
VB-Audio Virtual Cable  
Gereed
-  **VoiceMeeter Input**  
VB-Audio VoiceMeeter VAIO  
Gereed

**OPNEMEN**

Afspelen Opnemen Geluiden Communicatie

Selecteer hieronder een opnameapparaat waarvan de instellingen moeten worden aangepast:

- DAX Audio RX 1  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
- DAX Audio RX 2  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
- DAX Audio RX 3  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
- DAX Audio RX 4  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
- DAX Audio RX 5  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
- DAX Audio RX 6  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
- DAX Audio RX 7  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
- DAX Audio RX 8  
FlexRadio Systems DAX Audio  
Gereed
- DAX IQ RX 1  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed
- DAX IQ RX 2  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed
- DAX IQ RX 3  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed
- DAX IQ RX 4  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed
- DAX MIC Audio  
FlexRadio Systems DAX MIC Audio  
Gereed
- DAX RESERVED AUDIO TX  
FlexRadio Systems DAX TX  
Gereed
- Microfoon  
High Definition Audio-apparaat  
Standaardapparaat
- CABLE Output  
VB-Audio Virtual Cable  
Gereed
- VoiceMeeter Output  
VB-Audio VoiceMeeter VAIO  
Gereed

Klik nu op het fout weergegeven apparaat en verander de foutieve tekst in de juiste.

Hiernaast ziet u de boosdoener, op deze plek hoort geen DAX AUDIO TX te staan maar DAX RESERVED AUDIO TX.

Afspelen Opnemen Geluiden Communicatie

Selecteer hieronder een opnameapparaat waarvan de instellingen moeten worden aangepast:

- DAX IQ RX 3  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed
- DAX IQ RX 4  
FlexRadio Systems DAX IQ  
Gereed
- DAX MIC AUDIO  
FlexRadio Systems DAX MIC Audio  
Gereed
- DAX AUDIO TX**  
FlexRadio Systems DAX TX  
Gereed
- CABLE Output

Klik met de rechter muistoets op de boosdoener en vervolgens op Eigenschappen.

Algemeen Luisteren Niveaus Geavanceerd



DAX AUDIO TX

Ander pictogram

Informatie over controller

FlexRadio Systems DAX TX

Eigensch

Verander de tekst in DAX RESERVED AUDIO TX en klik op Toepassen, daarna op OK

Algemeen Luisteren Niveaus Geavanceerd



DAX RESERVED AUDIO TX

Ander pictogram

Informatie over controller

FlexRadio Systems DAX TX

Eigensch

Doe dit bij alle foute apparaten waarna het probleem is opgelost.